

FACHA forte

www.telasrhv.com.br



Manual de Instalação da FachaForte



**PREPARAÇÃO DA TELA,
EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS**

FACHA
forte

Uso exclusivo Telas e Tanque Rede RHV Ltda - www.telasrhv.com.br



Documentos

- Projeto de revestimento de fachada.

Materiais

- FACHAFORTE®;
- Arame galvanizado;
- Argamassa para confecção dos espaçadores (cimento e areia na proporção de 1:3 em volume);
- Espaçadores;
- Compensado de madeira;
- Fincapino (cartucho de pólvora) ou refil de tubo de gás;
- Pino de aço e arruela.

Equipamentos

- Régua metálica;
- Colher de pedreiro;
- Pistola Fincapino à pólvora ou à gás;
- Trena;
- Tesoura para cortar arame ou serra circular ou lixadeira com disco de corte ou guilhotina.

Equipamentos de proteção individual

- Botina de segurança;
- Capacete de segurança;
- Luva de proteção;
- Óculos de proteção;
- Protetor auricular.

Em casos de trabalho em altura

- Cinto de segurança;
- Trava quedas;
- Corda de segurança.

Uso exclusivo Telas e Tanque Rede RHV Ltda - www.telasrhv.com.br



CORTE E PREPARO DA TELA

- Preferencialmente, estender a tela sobre uma mesa. Facilita o trabalho se colocar o rolo sobre um cavalete com um tubo, conforme figura 1;

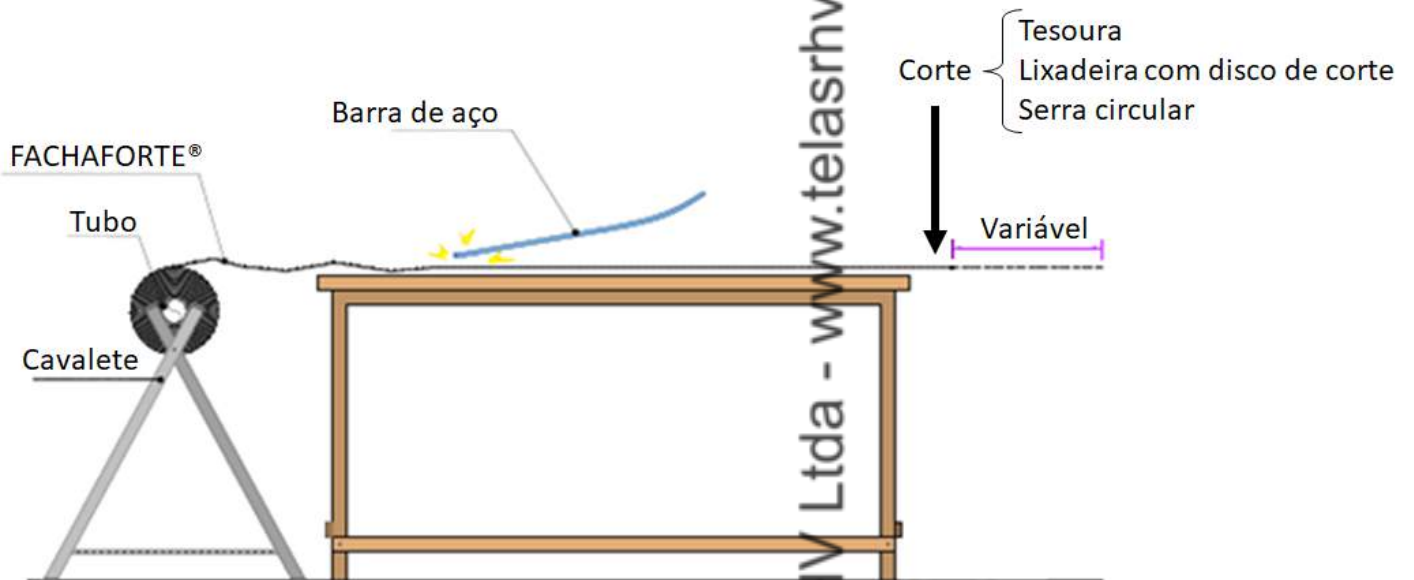


Fig. 1

- Bater na tela com uma barra de aço para estendê-la (Fig 2);



Fig. 2

- Medir o local onde a tela será fixada (fig. 3). Medir a tela no comprimento necessário (figura 4) e cortar com tesoura, lixadeira com disco de corte ou serra circular (figura 5 e figura 6);



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

MOLDAGEM DOS ESPAÇADORES

- Executar um molde com madeirite com largura e comprimentos em múltiplos de 5 cm, e altura de 1 cm, conforme figura 7:

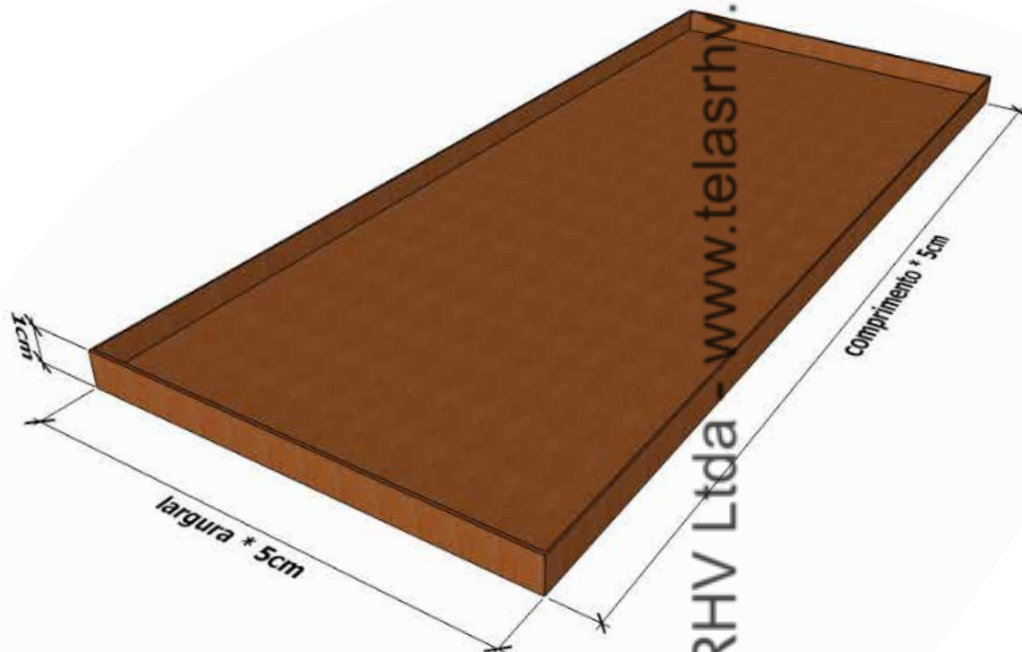


Fig. 7 - Molde para espaçadores

- Espalhar argamassa sobre o molde, preenchendo-o por completo (fig. 8);

- Promover o acabamento com régua metálica (figura 9);

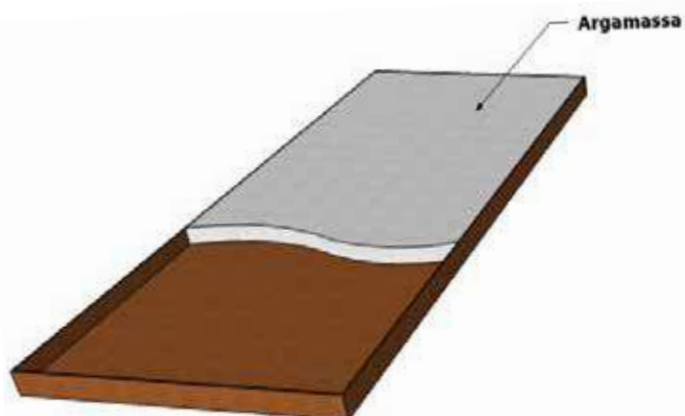


Fig. 8 - Espalhamento da argamassa

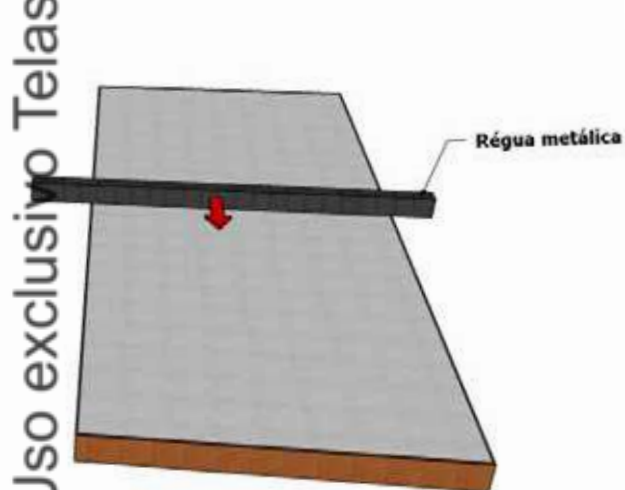


Fig. 9 - Acabamento da argamassa

- Cortar a argamassa com colher de pedreiro em quadrados de 5x5 cm (figura 10);

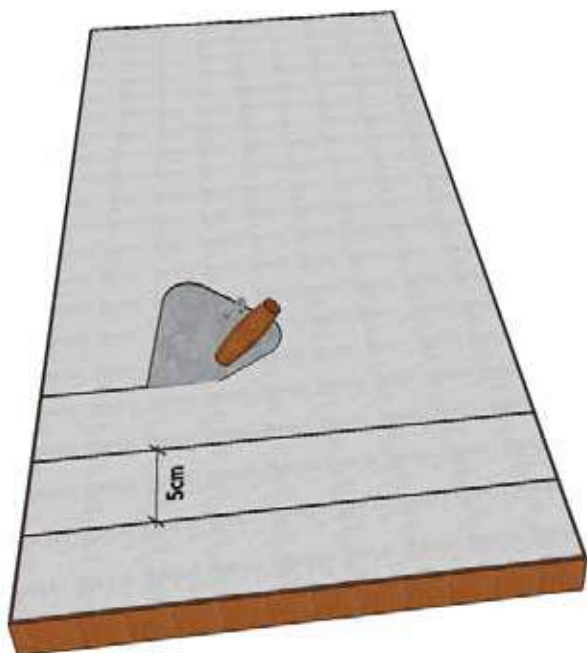


Fig. 10 - Corte da argamassa em quadrados de 5x5 cm

- Cortar arames com aproximadamente 20 cm;
- Realizar uma dobra no centro arame e inserir um em cada quadrado (figura 11);

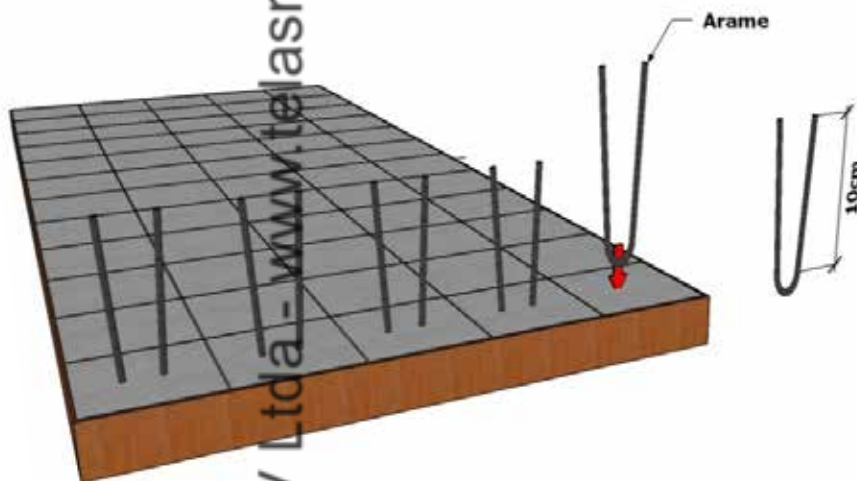


Fig. 11 - Colocação dos arames nos quadrados

- Deixar curar por 3 dias;
- Remover cuidadosamente cada espaçador (figura 12 e figura 13) e armazenar.

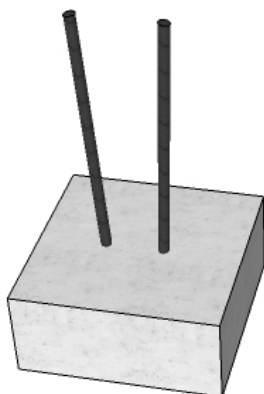


Fig.12 - Espaçador



Fig. 13 - Espaçadores

- Em cada pedaço de tela, fixar os espaçadores nas diagonais a cada 1,0 m, conforme figura 14, figura 15, figura 16;

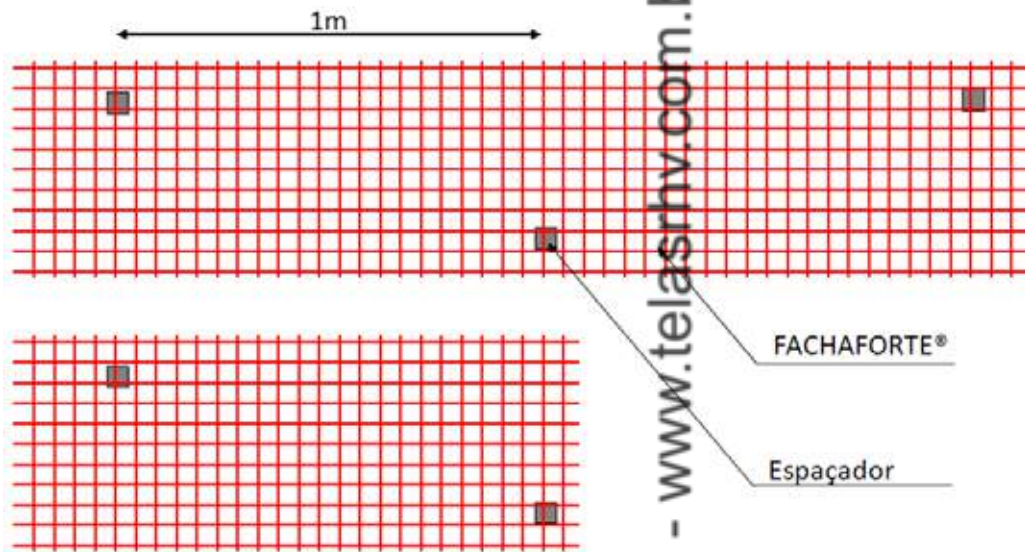


Figura 14 - Posição dos espaçadores nas diagonais



Figura 15 - Posicionamento do espaçador na tela



Figura 16 - Fixação do espaçador na tela

APLICAÇÃO DAS TELAS DE PREVENÇÃO A FISSURAÇÃO DO REVESTIMENTO

FACHA

forte

Uso exclusivo Telas e Tanque Rede RHV Ltda - www.telasrhv.com.br

Condições Iniciais

- Alvenaria encunhada;
- Projeto de revestimento de fachada. (Fig. 10)
- Chapisco executado a 72 horas (Fig. 11)



Fig. 10 - Projeto de revestimento de fachada



Fig. 11 - Chapisco e alvenaria encunhada

- Posicionar a tela bem estendida nos encontros de estrutura (viga e pilar) com a alvenaria (locais especificados no projeto de revestimento de fachada), sendo 25 cm para cada substrato (Fig 19, Fig 20 e 21);

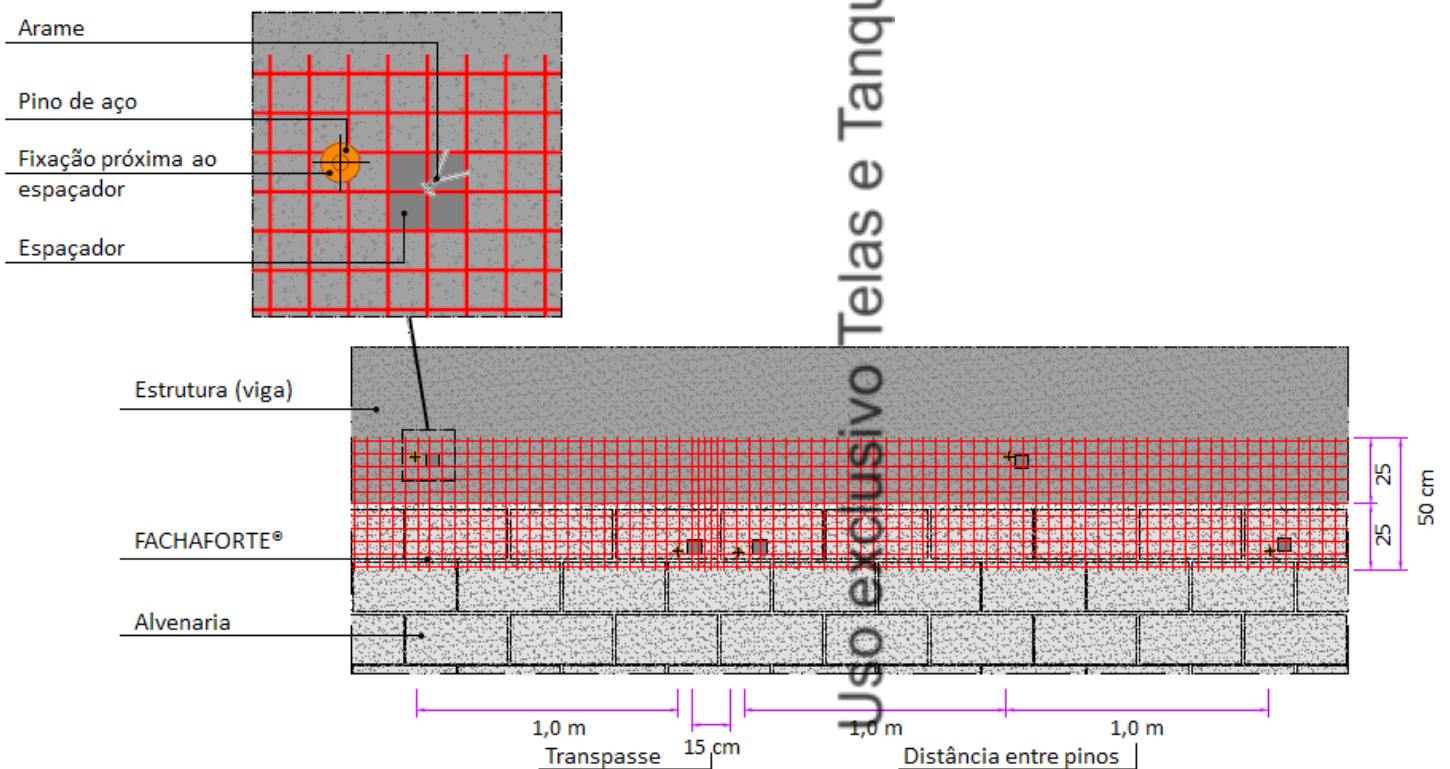


Fig. 19 - Posicionamento e fixação da FACHAFORTE® (Vista)



Fig. 20 - Posicionamento da FACHAFORTE®
no encontro entre a viga e alvenaria

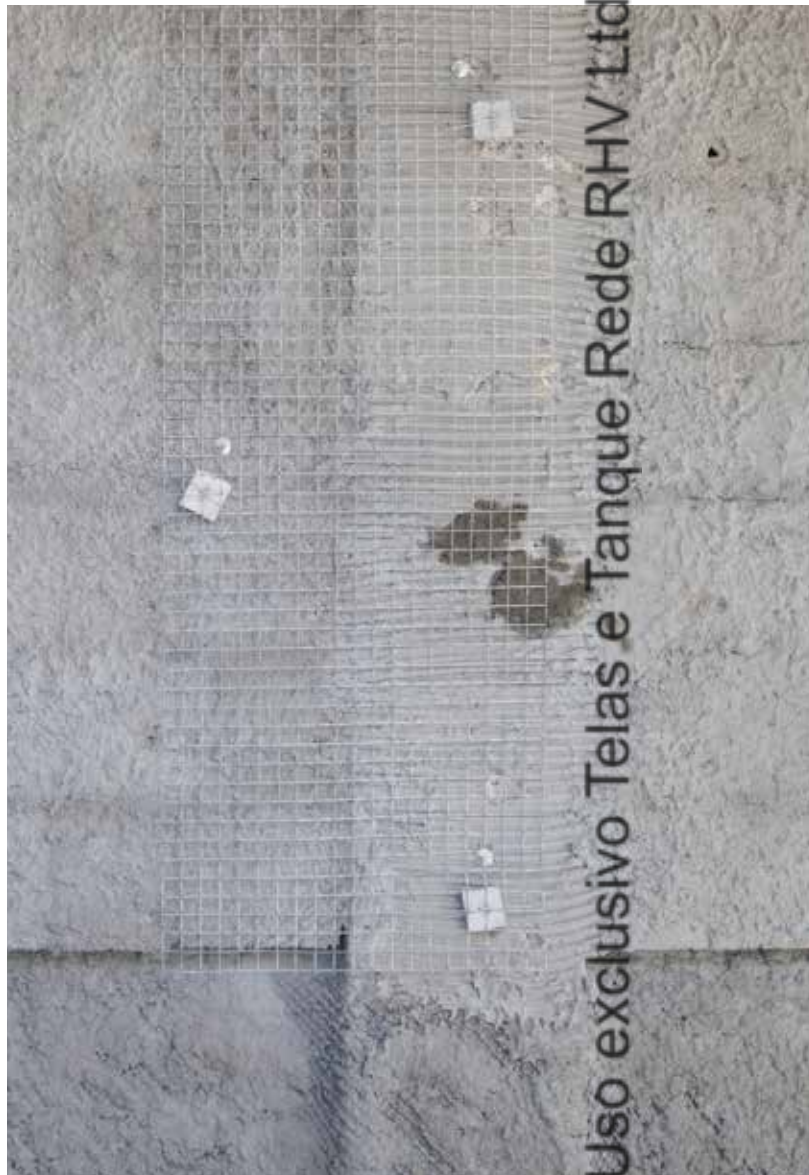


Fig. 21 - Posicionamento da FACHAFORTE®
no encontro entre pilar e alvenaria

- Com auxílio de uma pistola fincapino, (fig 22) fixar o pino (junto com a arruela) em locais próximos aos espaçadores a cada 1,0 m (fig. 22, fig. 23);



Fig. 22 - Fixação da FACHAFORTE® com pistola fincapino

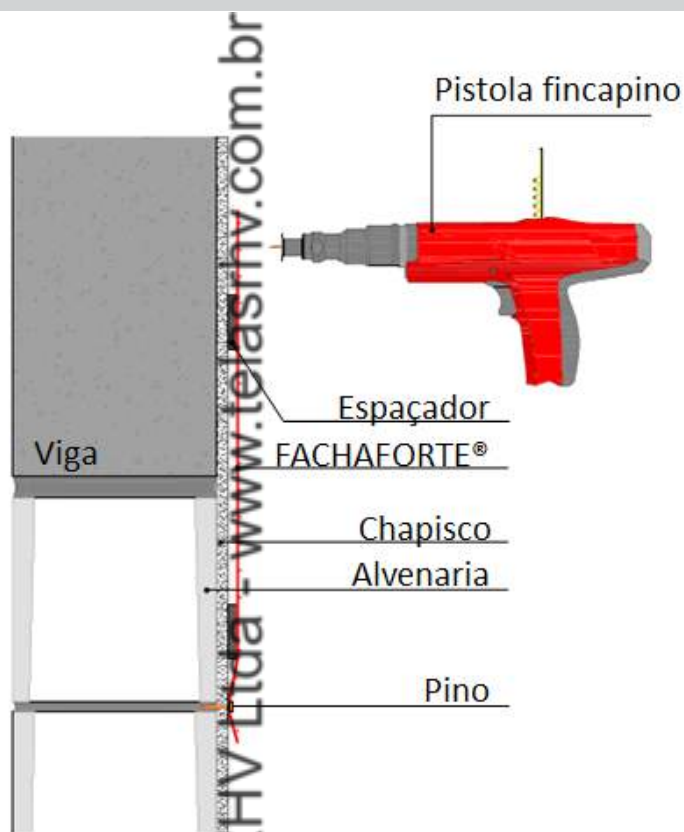


Fig. 23 - Posicionamento e fixação da FACHAFORTE® (Corte)

- Caso seja necessária uma emenda, fazer transpasse de 15cm (fig. 19, fig. 20);
- Aplicar a camada de argamassa de emboço e garantir a passagem da argamassa através da tela de modo a atingir o substrato (fig. 24 e fig. 25).



Fig. 24 - Aplicação da argamassa



Fig. 25 - Passagem da argamassa através da FACHAFORTE®

APLICAÇÃO DAS TELAS PARA ESTABILIDADE DO EMBOÇO

FACHA

forte

Uso exclusivo Telas e Tanque Rede RHV Ltda - www.casasrhv.com.br



FIXAÇÃO DOS PINOS

- Nos locais com espessura elevada e necessidade de tela para estruturação do revestimento, fixar arames na fachada com pinos a cada 70 cm (na vertical e na horizontal) (fig. 26);

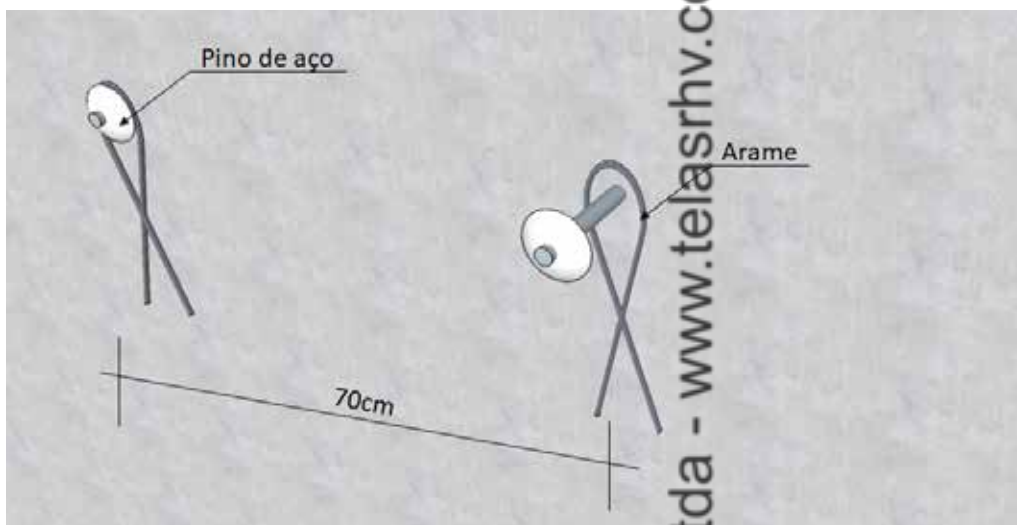


Fig. 26 - Fixação dos pinos com arames

- Esticar os arames para frente e proceder com a aplicação da primeira camada de argamassa (fig 27 e fig 28);



Fig. 27 - Posicionamento dos pinos com arame

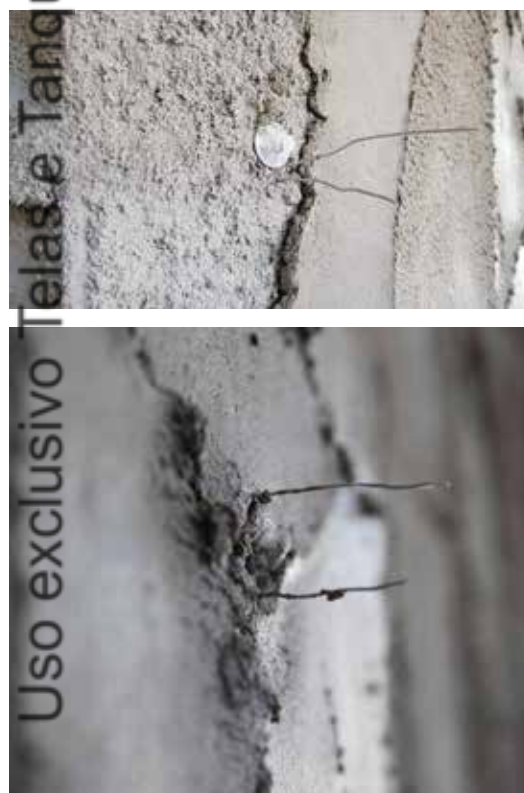


Fig. 28 - Arame estendido

- Aguardar intervalo entre demãos especificado pelo procedimento da empresa ou pelo fornecedor de argamassa;
- Logo após a aplicação da segunda camada de argamassa, posicionar a tela metálica na superfície do revestimento. Nas regiões de emendas, realizar um transpasse de 15 cm (Fig. 33);

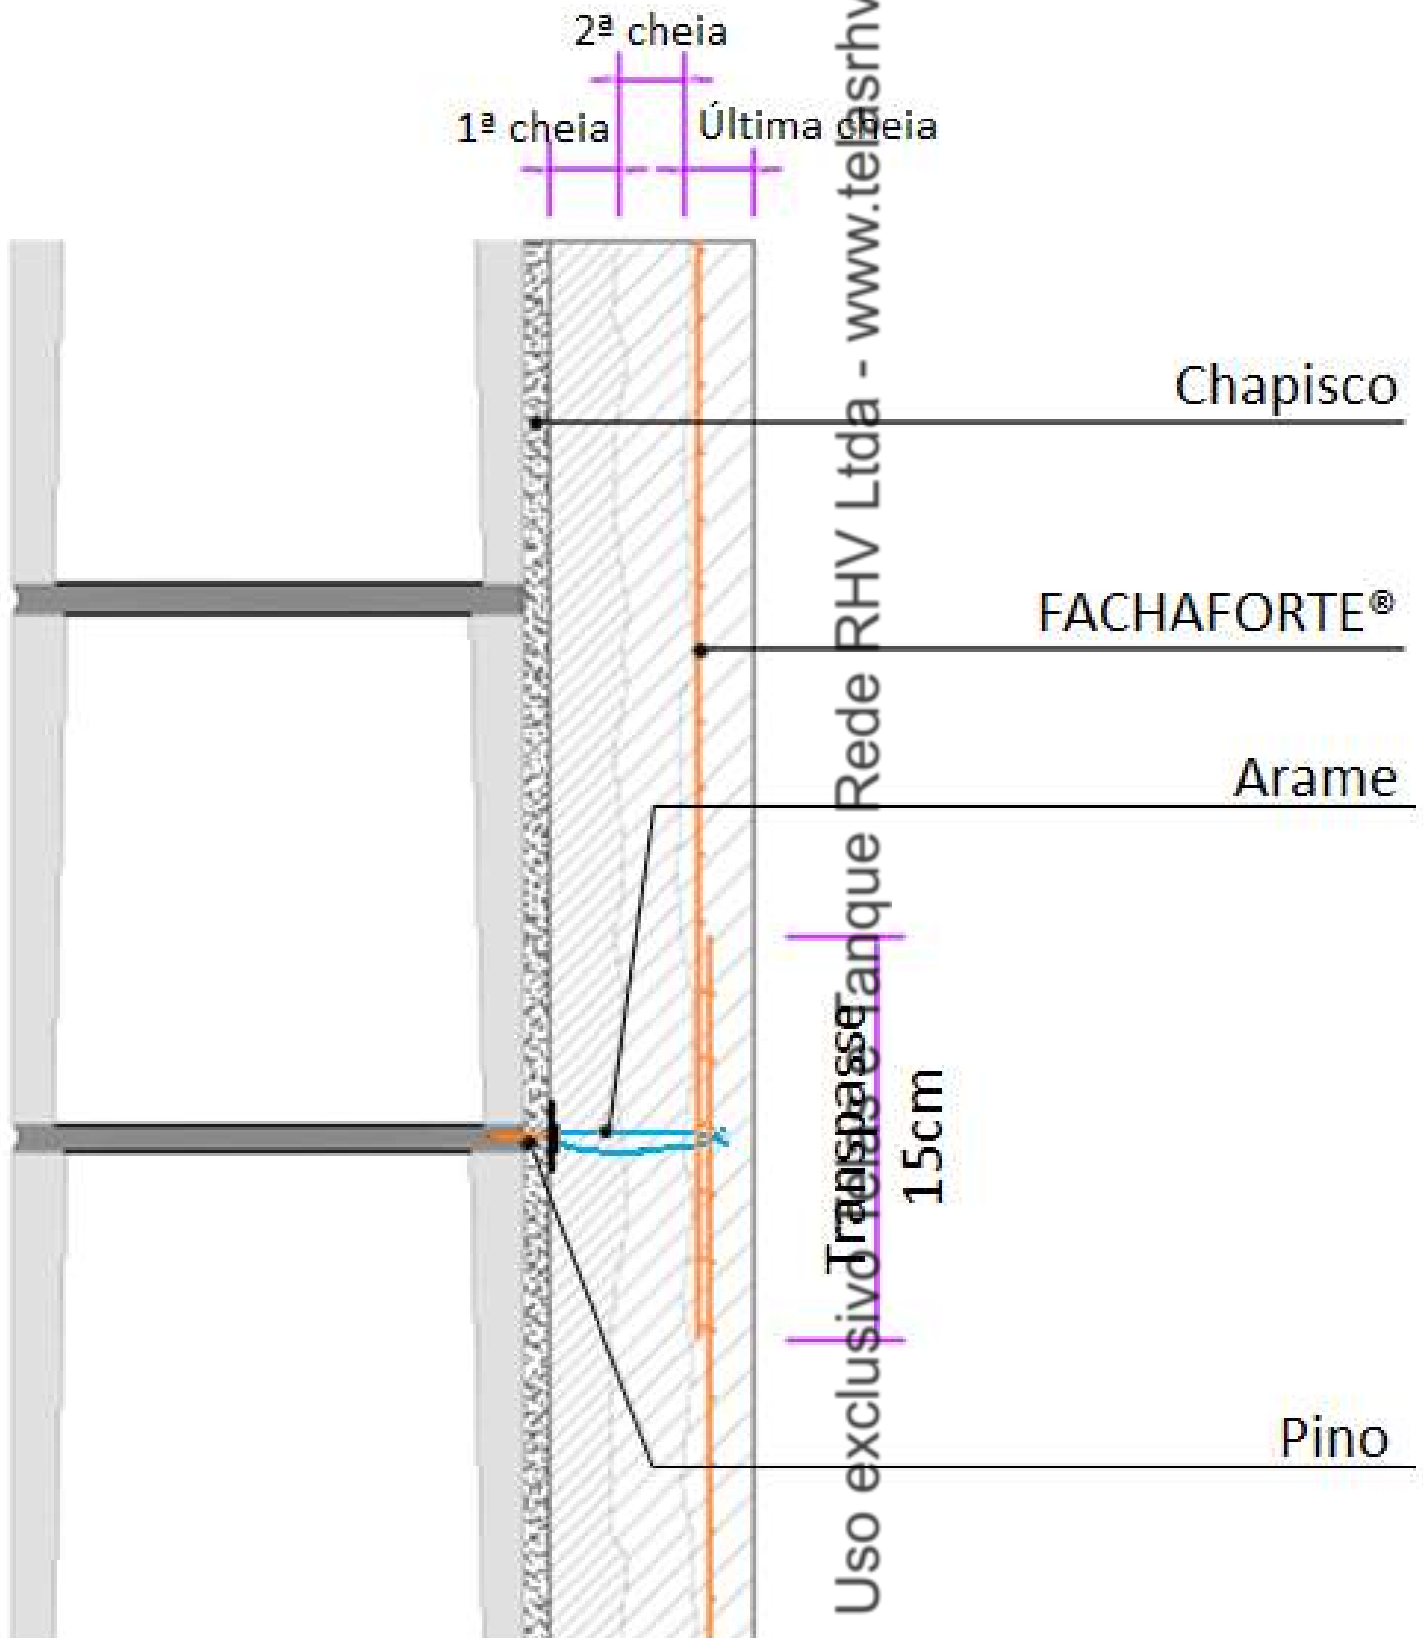


Fig. 29 – Posicionamento e fixação da tela de estruturação

- Pressionar a tela contra a argamassa, de forma a penetrar na camada e fixar com os arames (Fig 30, Fig 31 e 32);



Fig. 30 - Tela penetrando na camada de argamassa



Fig. 31 e 32 - Fixação da tela com os arames

- Aplicar a última cheia de argamassa garantindo uma espessura mínima de 1 cm de argamassa sobre a tela. (Fig. 33 e Fig. 34).



Fig. 33 - Aplicação da última camada de argamassa

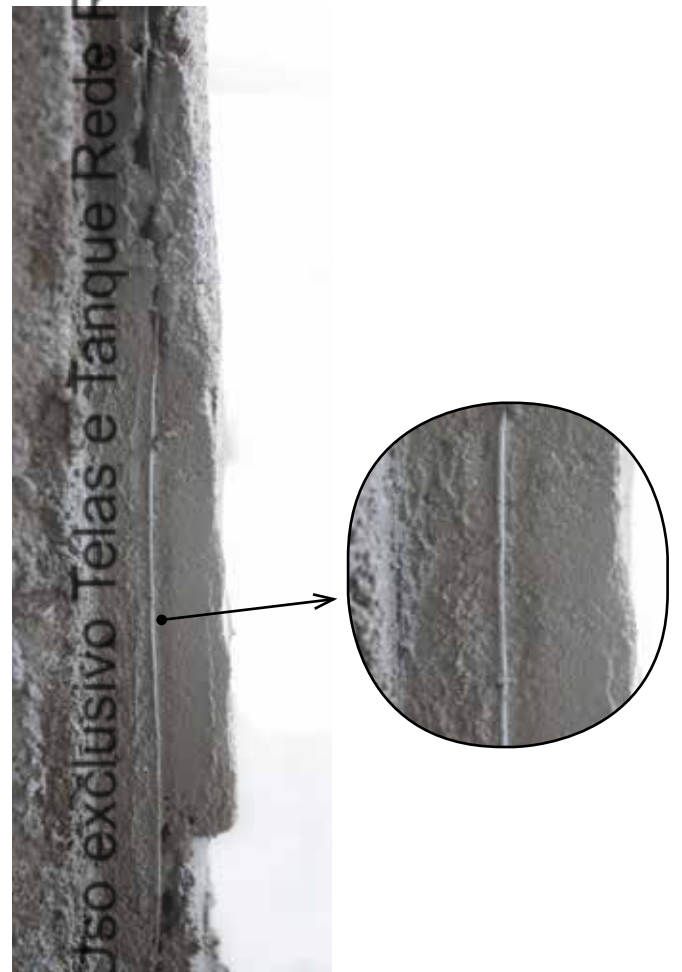


Fig. 34 - Posicionamento da tela no meio da camada de argamassa